




Комплектация

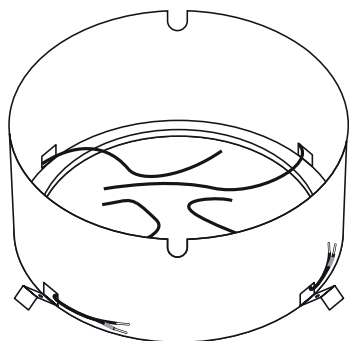

Крышка с проводами

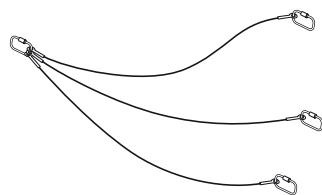

Кабели для подвеса

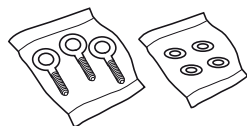


Рым-болты (3) и шайбы (4)



Шестигранные винты (4)


1

Крышка

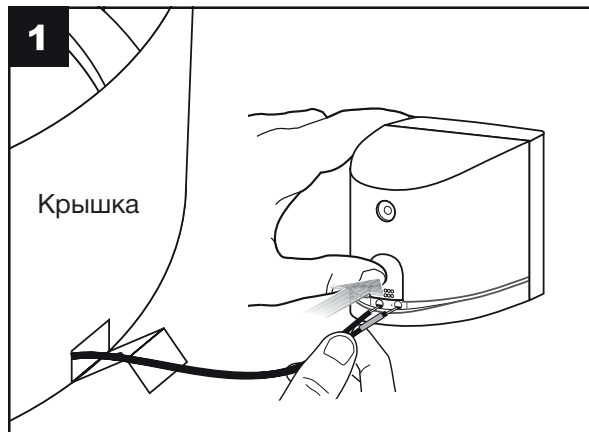


2


Крышка

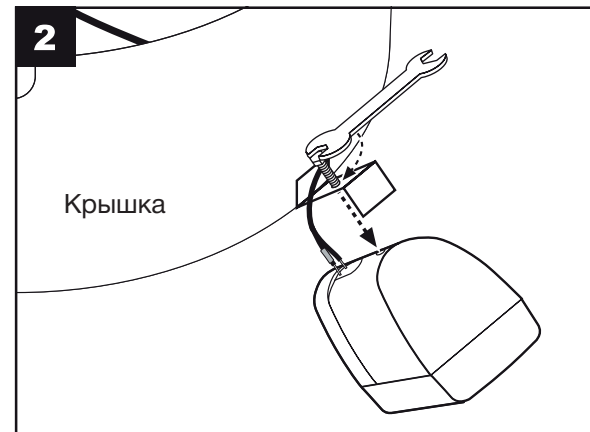

3

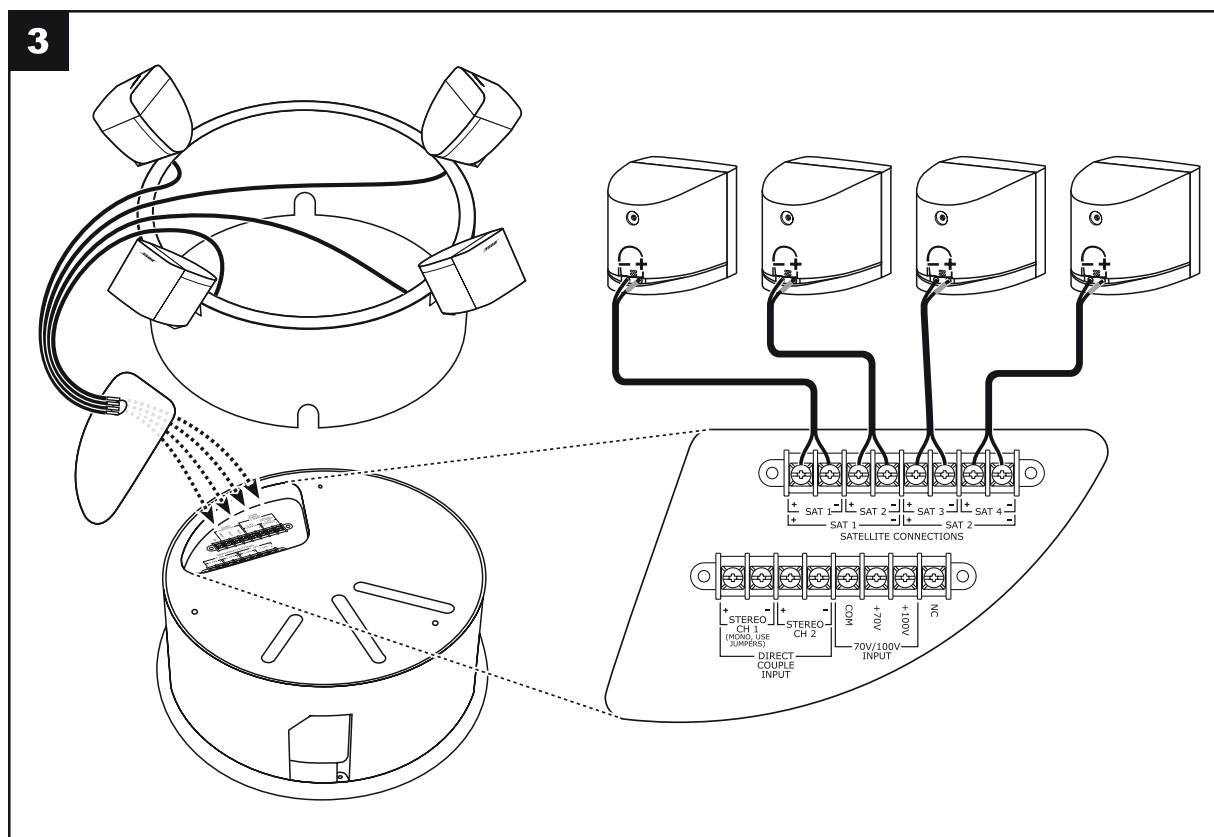


4

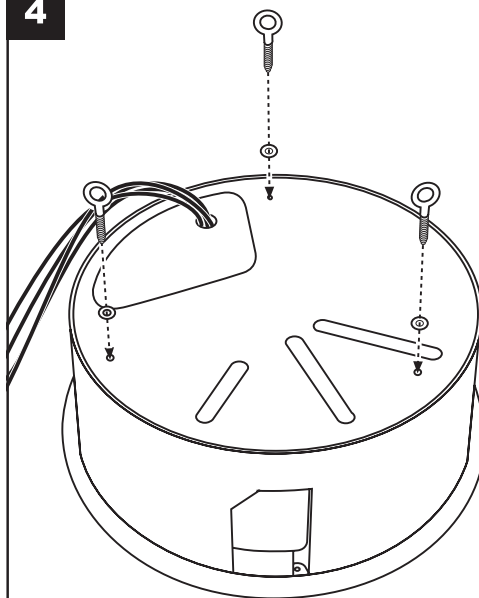


5

Проденьте кабели для подвеса
в петли рым-болтов.

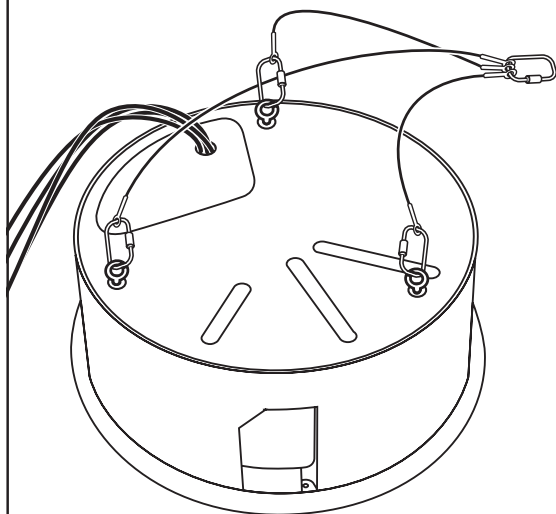

6

Переверните НЧ модуль
и вставьте его в рукав.

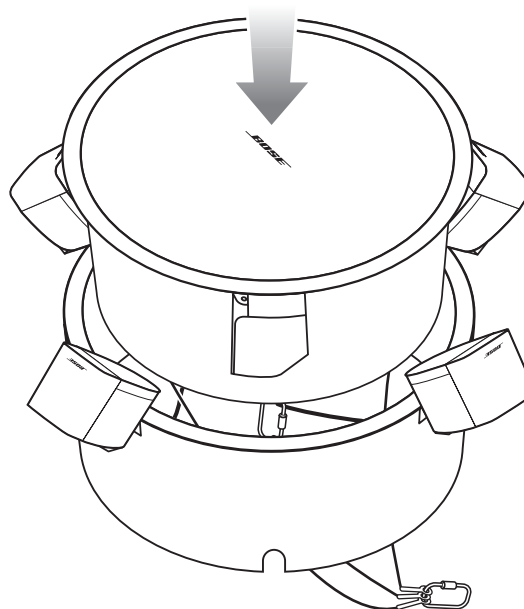

7

Теперь НЧ модуль Freespace 3
готов к монтажу. Более подробную
информацию о подключении и
настройках трансформатора вы найдете
в руководстве по установке Freespace 3.

